

DEPOSE DES ROUES


(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 49.)

NOTE:

* Cette moto n'est équipée que d'une béquille latérale. Par suite, pour déposer la roue avant ou arrière, il est nécessaire de soulever le milieu de la moto à l'aide d'un cric ou d'un autre support solide. Si l'on n'en dispose pas, confier cette intervention à un concessionnaire agréé Honda.

Dépose de la roue avant

1. Décoller la roue avant du sol en plaçant un support sous le moteur.
2. D'esaccoupler le câble de compteur de vitesse (1) en retirant la vis de fixation du câble (2).

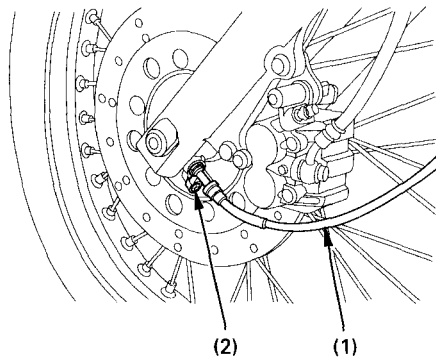

- (1) Câble de compteur de vitesse
(2) Vis de fixation du câble de compteur de vitesse