


Per sostituire i fusibili del portafusibili (4), svitare le viti (5) e togliere il coperchio (6) del portafusibili.

Estrarre il vecchio fusibile dalle mollette con l'estrattore fusibili (7). Spingere il nuovo fusibile nelle mollette e rimettere a posto il coperchio del portafusibili.

I fusibili di ricambio (8) si trovano nel portafusibili.

**ATTENZIONE:** Non usare mai fusibili a taratura diversa da quella prescritta, perché altrimenti si potrebbe danneggiare seriamente l'impianto elettrico con pericolo d'incendio e di una pericolosa perdita delle luci o di potenza del motore di notte o nel traffico intenso.

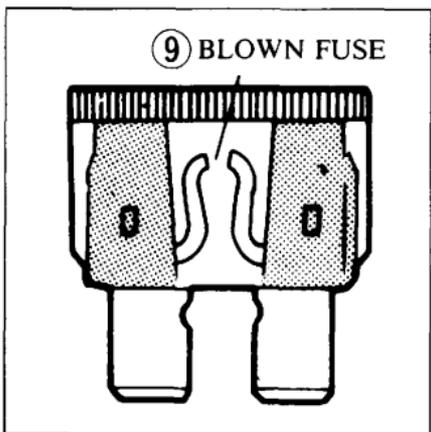

Zum Auswechseln von Sicherungen im Sicherungskasten (4) die Schrauben (5) herausdrehen und den Sicherungskastendeckel (6) abnehmen. Die alte Sicherung mit Hilfe der Sicherungszange (7) aus den Klemmen herausziehen. Eine neue Sicherung in die Klemmen schieben und den Sicherungskastendeckel installieren. Die Ersatzsicherungen (8) befinden sich im Sicherungskasten.

**WARNUNG:** Niemals eine Sicherung mit einer anderen Nennbelastung als der vorgeschriebenen verwenden. Dies kann schwere Beschädigung der elektrischen Anlage oder einen Brand zur Folge haben und einen verhängnisvollen Ausfall der Beleuchtung bei Dunkelheit oder Stehenbleiben des Motors in dichtem Verkehr verursachen.