

## アドバイス


[水温計]  
エンジン冷却水の温度を表示します。  
水温は、35°Cから表示が始まり132°Cまで表示します。  
(34°C以下は表示しません。)  
エンジン回転中は、水温表示が121°C以下になつて  
いるのが正常です。  
警告灯が点灯し、水温の表示が点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な  
場所に停車してください。  
処置手順は、140 ページを参照してください。

- 警告灯が点灯し、水温警告の表示と水温の表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

## 知識

- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエータキャップにより高めであるため異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

## 正常時

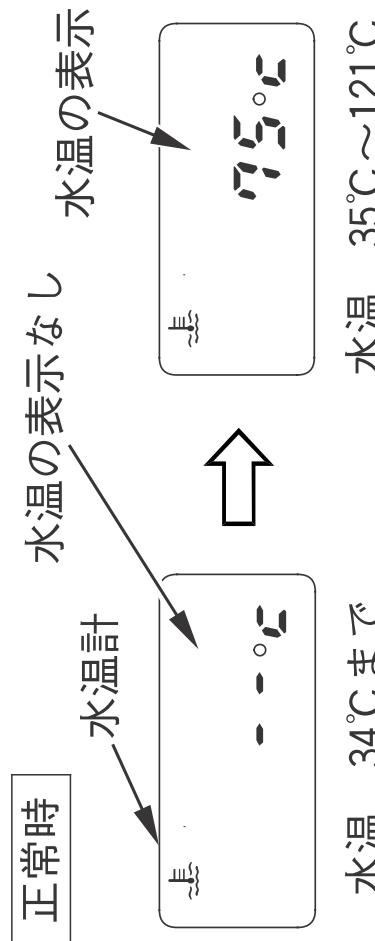

## 異常時

