

メーターの見かた、使いかた

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉


アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯
ABS警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点
灯し、走行(車速約10 km/h以上)すると消えるの
が正常です。

警告灯が次のような状態になったときは、システ
ムの異常が考えられますので、すみやかにHonda
販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき。
 - メインスイッチを“ON”にしても点灯しないとき。
 - 10km/h以上で走行しても消灯しないとき。
- なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能
は確保されています。(ABSとしての作動はしませ
ん)

知識

- ABS警告灯が消灯した状態でメインスタン
ドを立てるなどして後輪を空転させた場合、
点滅する場合があります。この場合一度メ
インスイッチを“OFF”にし、再度メイン
スイッチを“ON”にし警告灯が点灯し、30
km/h以上の速度で走行したあとに消灯す
れば正常です。

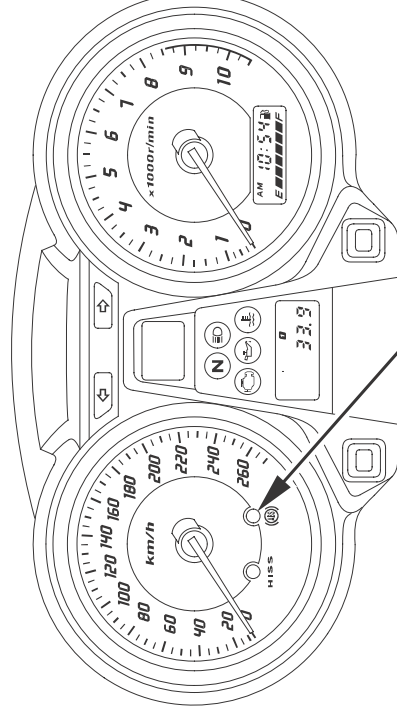

アンチロックブレーキシステム
(ABS) 警告灯