

エンジンオイル

エンジンオイルの点検


- 足場のしつかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
- エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
- メインスイッチをOFFにしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
- オイルレベルが点検窓の上限と下限の間にあることを確認する。
 - オイルレベル点検窓が汚れている場合は、ワイパーを回転させ汚れを取り除いてください。

メンテナンス

エンジンオイルの補給

- エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奐エンジンオイルを上限まで補給してください。
 - オイルフィルキチャップを取り外し、オイルレベル点検窓で確認しながら、オイルを注入口より補給する。
 - 上限を超えて補給しないでください。
 - ごみが入らないようにしてください。
 - オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

- オイルフィルキチャップを取り付ける。

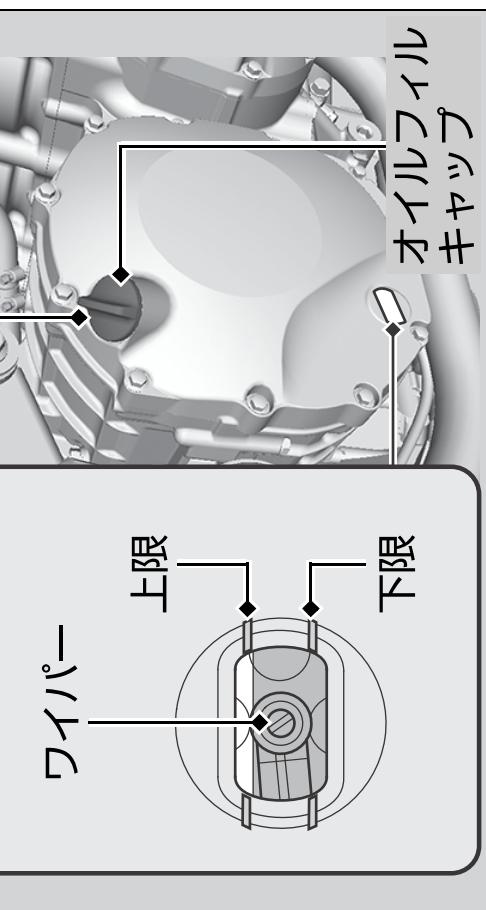

アドバイス
オイルは規定量よりも少なくとも、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについて
はメンテナンスの基礎知識をご確認ください。→ P. 50