

[水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。

水温は、35°Cから表示が始まり132°Cまで表示します。(34°C以下は表示しません。)

エンジン回転中は、水温表示が121°C以下になっているのが正常です。

水温表示と水温警告灯が点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。処置手順は、152ページ参照。


アドバイス

- 水温表示と水温警告灯が点滅したまま走行を続けると、エンジン故障の原因となります。

知識

- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、水温表示と水温警告灯が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。

正常時

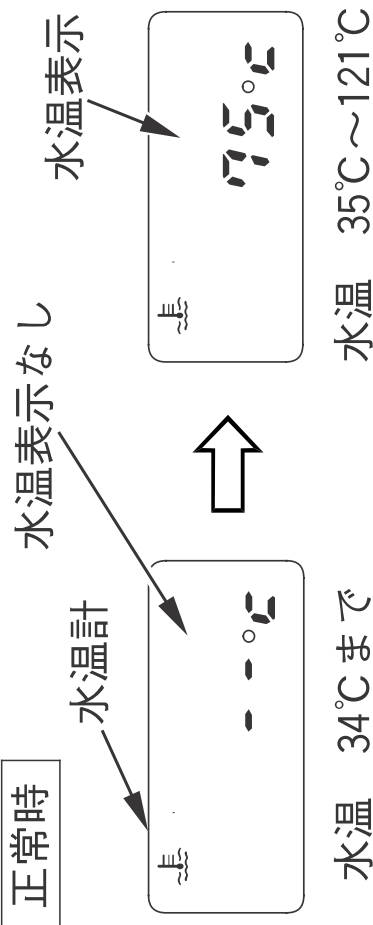

異常時

