


### Relógio (3)

Indica as horas e minutos.

#### Ajuste

1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões SEL (2) e SET (1) até que as horas comecem a piscar.
3. Pressione o botão SEL (2) até que a hora desejada seja indicada.

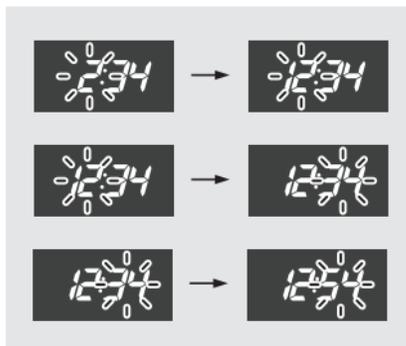

4. Pressione o botão SET (1). Os minutos começarão a piscar.
5. Pressione o botão SEL (2) até que os minutos desejados sejam exibidos.
6. Pressione o botão SET (1) ou desligue o interruptor de ignição para finalizar o ajuste.

#### NOTA

- Cada toque no botão avança o relógio em uma hora ou um minuto.
- Manter o botão pressionado avança as horas ou minutos mais rapidamente.

#### NOTA

O mostrador irá parar de piscar automaticamente e o ajuste será cancelado, se o botão não for pressionado por, aproximadamente, 30 segundos.