


Ajuste do brilho do painel de instrumentos

O ajuste pode ser realizado em um de cinco níveis.

1. Pressione o botão SEL. O brilho é alterado.
2. Pressione o botão SET. O brilho do painel de instrumentos é ajustado, e, em seguida volta ao mostrador habitual.

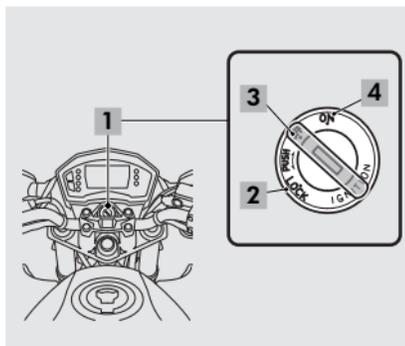

Interruptor de ignição (1)

LOCK (trava) **(2)**: Travamento da coluna de direção. O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

OFF (desligado) **(3)**: O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

ON (ligado) **(4)**: O motor e as luzes podem ser acionados. A chave não pode ser removida.

NOTA

O farol e a lanterna traseira se acendem quando o interruptor de ignição é ligado. Se a motocicleta permanecer parada com a ignição ligada e o motor desligado, o farol e a lanterna ficarão acesos, descarregando a bateria.