


Freio traseiro:

1. Certifique-se de que o reservatório de fluido de freio (1) esteja na horizontal e o nível de fluido esteja entre as marcas superior (UPPER) (2) e inferior (LOWER) (3).
2. Adicione fluido, se necessário. Se o nível estiver baixo, inspecione também o desgaste das pastilhas (págs. 6-20 e 6-21). Se estiverem em bom estado, verifique se há vazamentos.

3. Verifique as mangueiras e conexões do freio. Se estiverem danificadas ou com sinais de vazamento, substitua-as imediatamente.

Se o nível estiver abaixo da marca inferior num dos reservatórios ou se a folga da alavanca e pedal de freio estiver excessiva, verifique o desgaste das pastilhas de freio. Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o sistema de freio quanto a vazamentos.

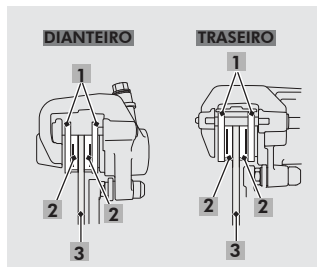

Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas (1) depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista. Verifique os indicadores de desgaste (2) nas pastilhas de freio (1).

Ambas as pastilhas devem ser substituídas se uma pastilha estiver gasta até o indicador de desgaste.