

1. Freio dianteiro:

Verifique as pastilhas sob o câliper do freio.

2. Freio traseiro:

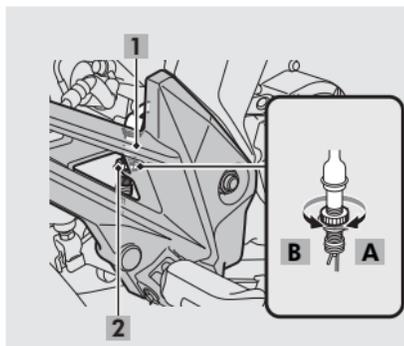
Inspecione as pastilhas de freio pela direita traseira da motocicleta.

Se a substituição for necessária, dirija-se a uma concessionária Honda para efetuar o serviço.

Substitua sempre ambas as pastilhas em conjunto.

NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.

**Interruptor da luz do freio (1)**

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

Localiza-se no lado direito da motocicleta. Verifique o funcionamento do interruptor de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).

Para ajustá-lo, gire a porca de ajuste **(2)** no sentido **A** para adiantar o ponto em que a luz se acende e no sentido **B** para retardá-lo.

ATENÇÃO

Gire a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.