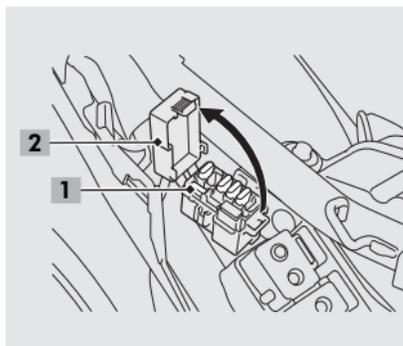


! CUIDADO


Não use fusíveis diferentes dos especificados nem os substitua por outros materiais condutores. Isso poderá causar danos ao sistema elétrico, falta de luz, perda de potência e até mesmo um incêndio.

ATENÇÃO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de verificar ou trocar os fusíveis.

**Caixa de Fusíveis
(CB 250F Twister sem ABS)**

1. Remova o assento (pág. 4-8).
2. Remova a tampa lateral direita (pág. 4-10).
3. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2).
4. Retire os fusíveis um a um utilizando o extrator de fusíveis, localizado no jogo de ferramentas (pág. 6-5), e verifique se há algum fusível queimado. Sempre substitua um fusível queimado por um fusível reserva (1) de mesma amperagem.
5. Feche a tampa da caixa de fusíveis.
6. Reinstale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

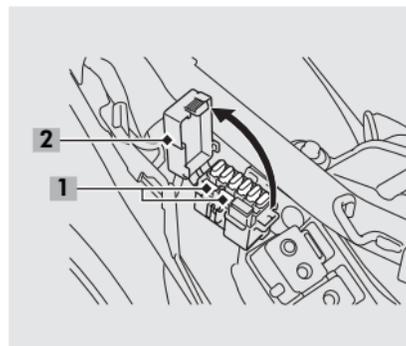**Caixa de Fusíveis
(CB 250F Twister com ABS)**

1. Remova o assento (pág. 4-8).
2. Remova a tampa lateral direita (pág. 4-10).
3. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2).
4. Retire os fusíveis um a um utilizando o extrator de fusíveis, localizado no jogo de ferramentas (pág. 6-5), e verifique se há algum fusível queimado. Sempre substitua um fusível queimado por um fusível reserva (1) de mesma amperagem.
5. Feche a tampa da caixa de fusíveis.
6. Reinstale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

(Cont.)