

警告灯



水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯


走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.68**



油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを開始すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.69**

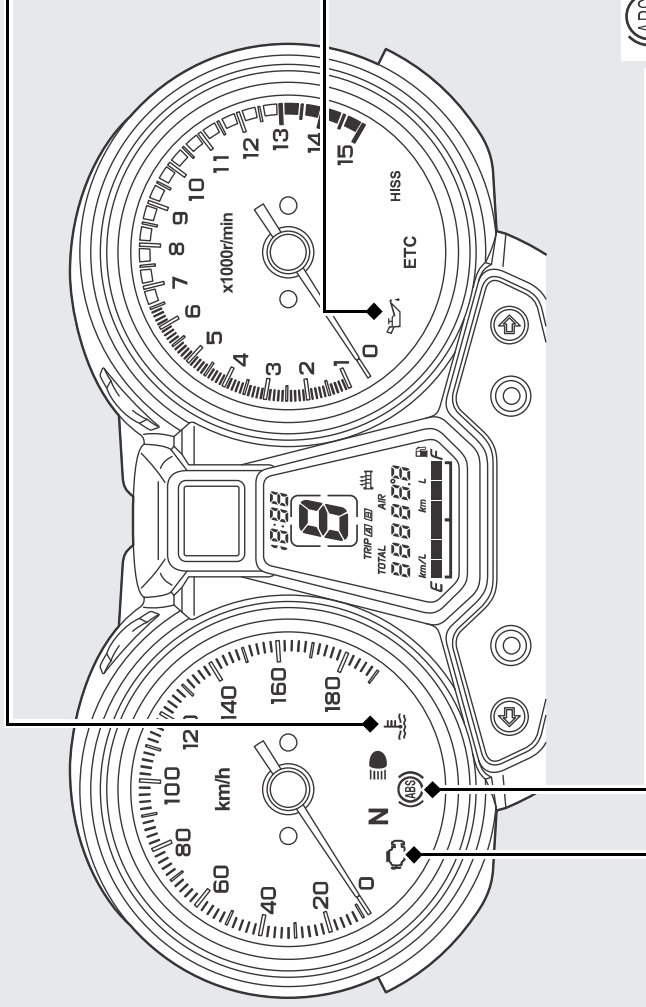

ABS 警告灯

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS>/E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS>/E Package

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯 / 点滅したときは **➡P.70**



PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.69**