

《ブレーキリザーバータンク液量の点検》

【前輪】

平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かし、リザーバータンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。


【後輪】

平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は、68 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。
ブレーキ液漏れの点検は、56 ページ参照。

【前輪】

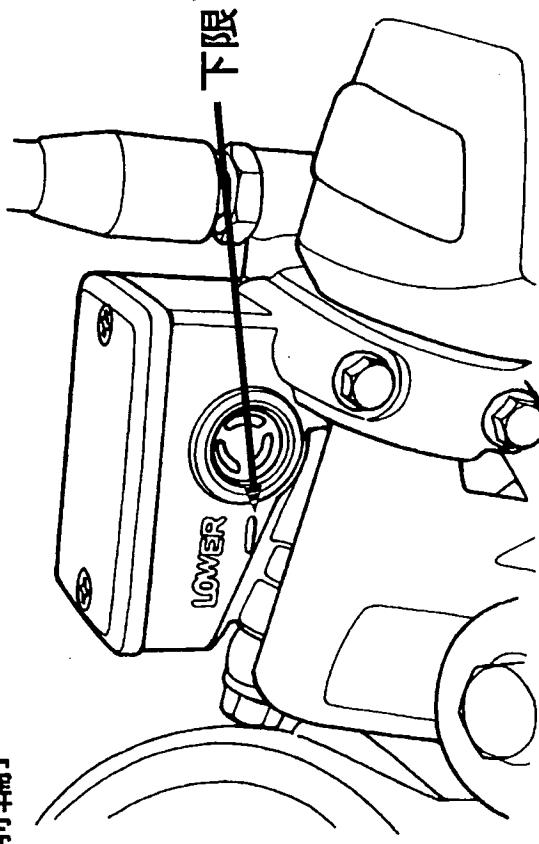

【後輪】

