


Remise à zéro du compteur journalier A ou B
 Pour remettre le compteur journalier à zéro, appuyer sur le bouton B (1) en le maintenant enfoncé lorsque le compteur journalier A ou B s'affiche.

Lorsque le compteur journalier A est remis à zéro, la consommation moyenne et la consommation d'essence sont également remises à zéro.

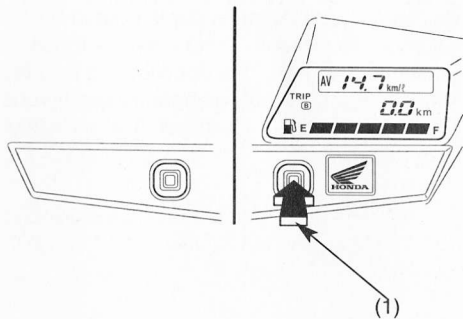

(1) Bouton B


Jauge de carburant

La jauge de carburant (1) indique la quantité approximative d'essence disponible sur un cadran gradué. Lorsque le segment F s'allume (2), la capacité du réservoir de carburant, réserve comprise, est de: 20 l

Lorsque le segment E (3) clignote, cela indique que le niveau de carburant est bas et qu'il faut remplir le réservoir le plus rapidement possible.

La quantité de carburant qui reste dans le réservoir lorsque le véhicule est en position verticale est d'environ: 4 l

Lorsque le segment E clignote, l'indicateur de consommation, affichant un autre type de consommation ou la consommation de carburant, change automatiquement pour afficher la consommation du carburant en réserve.

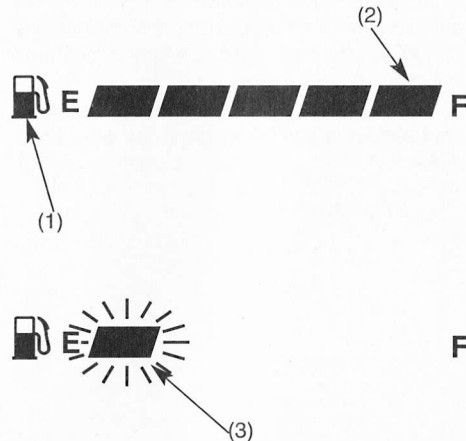

(1) Jauge de carburant
 (2) Segment F
 (3) Segment E