

メーターの見かた、使いかた


警告灯・表示灯

警告灯

車の異常時に点灯します。
警告内容は、マルチファンクションディスプレイに点灯表示されます。
警告内容については、27 ～ 30 ページ参照。

知識

- 警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

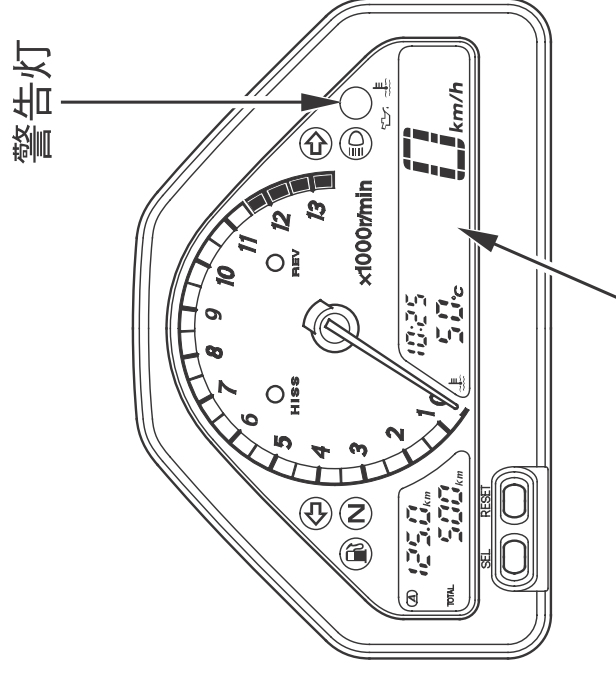

マルチファンクションディスプレイ