

メーターの見かた、使いかた

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告
エンジンストップスイッチが“○”(RUN)、メインスイッチがONのときHESDシステムに異常があると警告灯とともに点灯します。


警告灯とHESD 警告が点灯した場合は、高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。



知識

- HESD 警告はエンジンストップスイッチを“○”(RUN)、メインスイッチをONにする
と点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

警告灯点灯

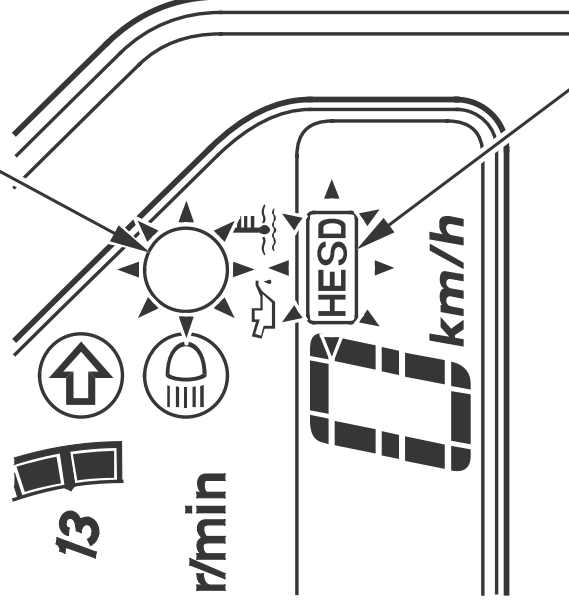

HESD 警告点灯