

# 装備の使いかた


## U字ロック格納場所

リヤシートの下にU字ロックを格納することができます。

### 《格納のしかた》

1. リヤシートを取外します。(54 ページ参照)
2. U字ロックを右図のように格納します。

- U字ロックはオプションです。

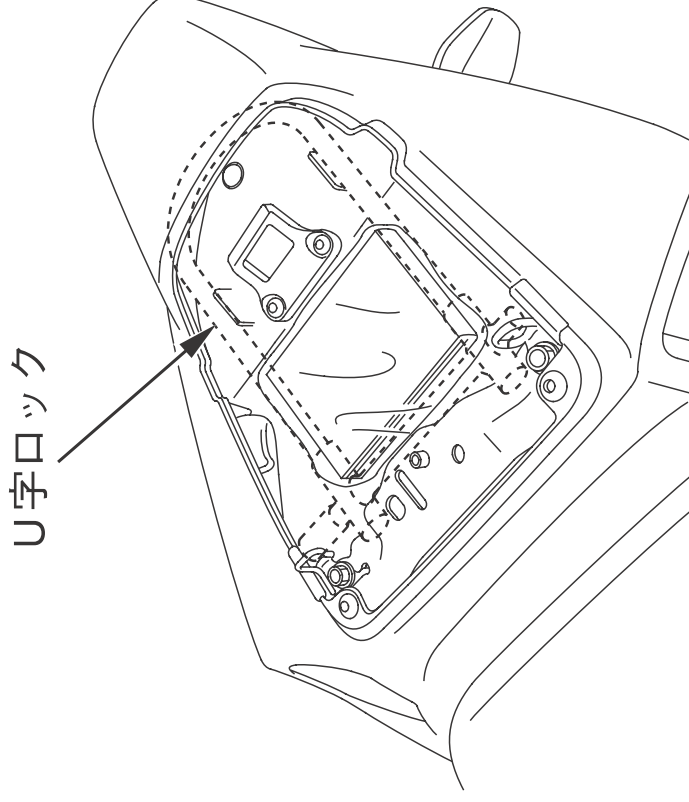

### 知 識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。