

## メーター 前ページの続き

### 給油時リセットの設定


燃料残量警告灯点灯後の給油時に、トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。  
工場出荷時は“リセットしない”に設定されています。

- 2 **A** ボタンを押し、“リセットする”“リセットしない”を設定する。

### 操作ガイド

リセットする

リセットしない

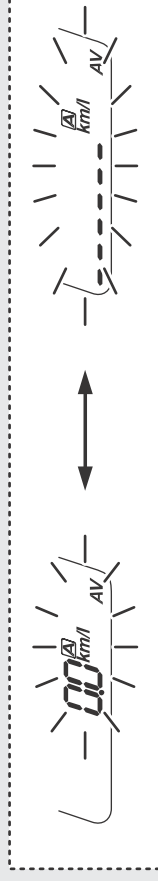

- 1 **B** ボタンを押したままメインスイッチを ON にする。表示が点滅するまで **B** ボタンを押し続ける。

- 3 **B** ボタンを押し、設定を終了する。