



メニュー 前ページの続き

- 1 [User Mode] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを使って [User 1] または [User 2] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。

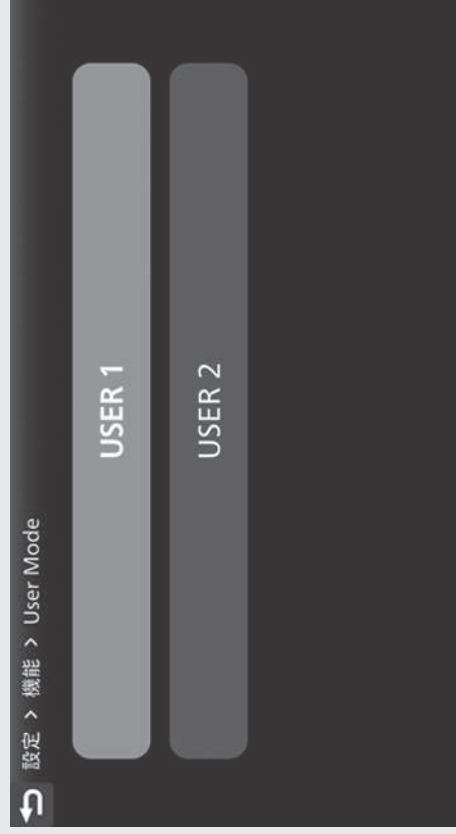

- 3 **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して、設定するメニューを選択する。

- 4 **[◀▶]** セレクトレフト/ライトスイッチの **[▶]** または **[▲]** を押して好みのレベルを選択する。
[▶▶] セレクトレフト/ライトスイッチの **[▶▶]** または **[▶▶]** を押し続けると早く進みます。

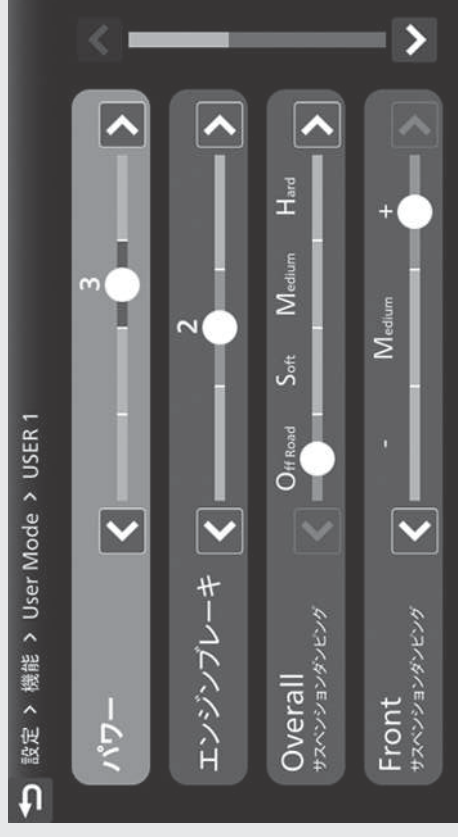

- 5 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **[▶▶]** **P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

設定範囲： **[▶▶]** **P.140**

デフォルト設定： **[▶▶]** **P.138**