



メニュー 前ページの続き

- 1 [背景色] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 [自動] を選択し、**[ENT]** スイッチを押して [ON] (自動) または [OFF] (手動設定) を選択する。
- 3 [ON] (自動) を選択している場合、**[◀▶]** セレクトレフト/ライツスイッチの **[▶]** または **[▶▶]** を押して好みのレベルを選択する。
[▶▶▶] セレクトレフト/ライツスイッチの **[▶▶▶▶]** または **[▶▶▶▶▶]** を押し続けると早く進みます。

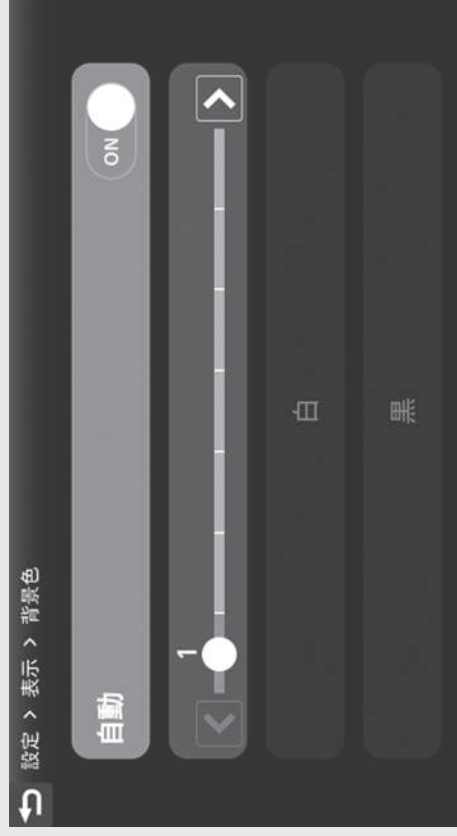

[OFF] (手動設定) を選択している場合、**[▶▶▶▶▶]** セレクトアップスイッチまたは **[▶▶▶▶▶]** セレクトダウンスイッチを押して、[白] または [黒] を選択する。

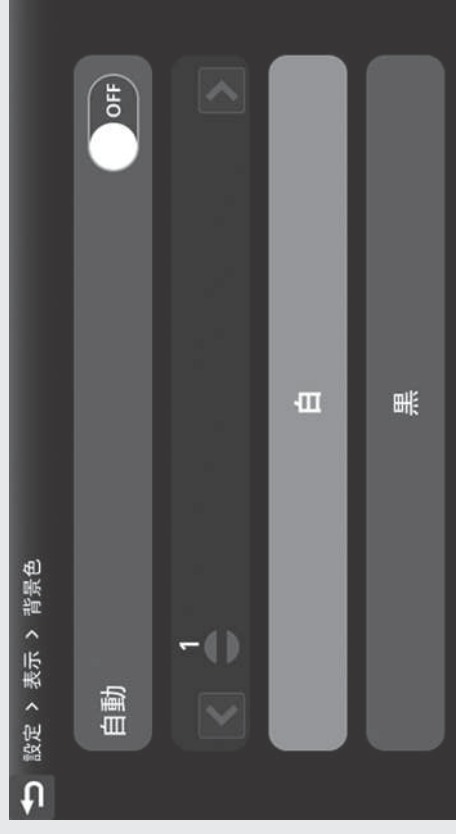

- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。**▶▶▶▶▶ P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

設定範囲：自動 レベル1～7、[白] または [黒]
デフォルト設定：自動 1