


## FIヒューズ、メイン2ヒューズ、DCTメインヒューズ

### Dual Clutch Transmission タイプ

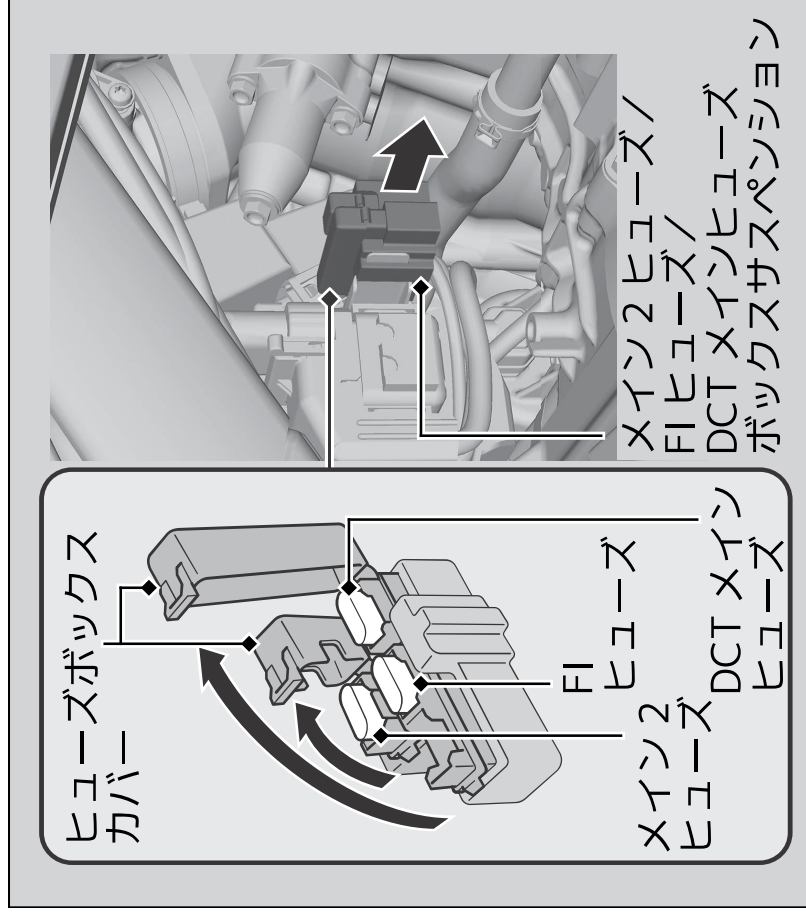

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。  
▶ P. 247
2. メイン2ヒューズ/FIヒューズ/DCTメインヒューズボックスサスペンションを引いて取り外す。
3. ヒューズボックスのカバーを開ける。
4. メイン2ヒューズ、FIヒューズ、DCTメインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ スペアFIヒューズはフロントシート下のヒューズボックスにあります。▶ P. 297
  - ▶ スペアメイン2ヒューズ、スペアDCTメインヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。▶ P. 298
  - ▶ ヒューズプラーはリアシート裏側にあります。▶ P. 224
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。