

## Приводная цепь

### Проверка провисания приводной цепи

Провисание цепи проверяется на различных участках цепи. Если провисание увеличено только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев «закисли» и заедают.

Обратитесь к официальному дилеру для проверки цепи.


1. Включите нейтральную передачу в трансмиссии. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на опору на твердой горизонтальной поверхности.

3. Проверьте провисание нижней петли приводной цепи в средней ее части между звездочками.

#### Провисание приводной цепи:

25 - 35 мм

- Не пользуйтесь мотоциклом, если провисание цепи превышает 60 мм.

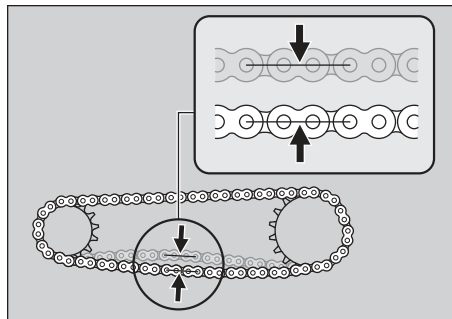

4. Прокатите мотоцикл вперед и убедитесь, что цепь перемещается плавно.