


## ■ Главный предохранитель

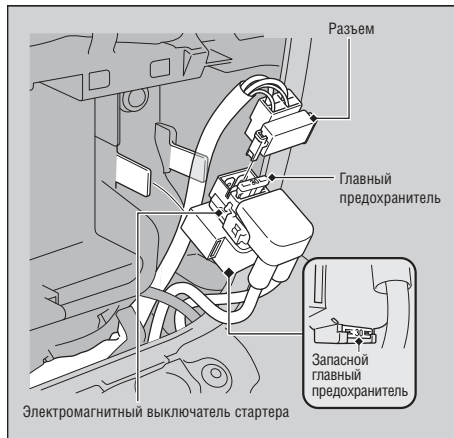

1. Откройте вещевой отсек. ► Стр. 68
2. Снимите сервисную крышку. ► Стр. 96
3. Снимите аккумуляторную батарею. ► Стр. 92
4. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.
5. Извлеките главный предохранитель и проверьте его исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.  
► Запасной предохранитель находится в электромагнитном выключателе стартера.
6. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.