




INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE

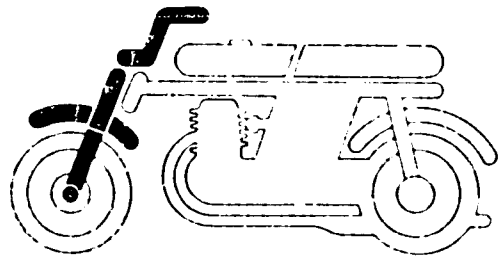


- F- 1 Levier de poignée • Interrupteur • Câble E 2
- F- 2 Guidon • Haut de fourche E 4
- F- 3 Tige de direction (Rd) E 5
- F- 3-1 Tige de direction (Rr • Rf • Rg) E 6
- F- 4 Garde-boue avant E 8
- F- 5 Fourche avant E 9

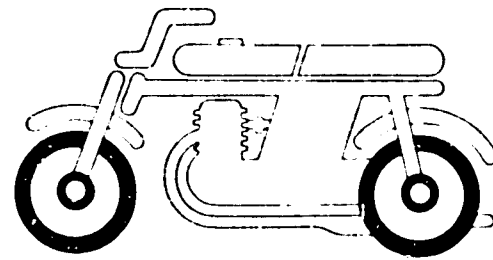


- F- 6 Plateau de frein avant E 11
- F- 7 Roue avant E 12
- F- 8 Plateau de frein arrière E 13
- F- 9 Roue arrière E 14

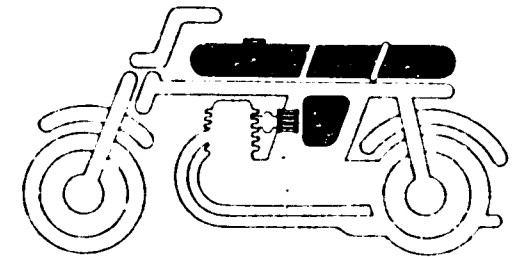


- F- 10 Réservoir d'essence (Rd • Rr) E 16
- F-10-1 Réservoir d'essence (Rr • Rg) F 2
- F-11 Siège • Couvercle latéral (Rd • Rr) F 4
- F-11-1 Siège • Couvercle latéral (Rr • Rg) F 5
- F-12 Filtre à air F 6

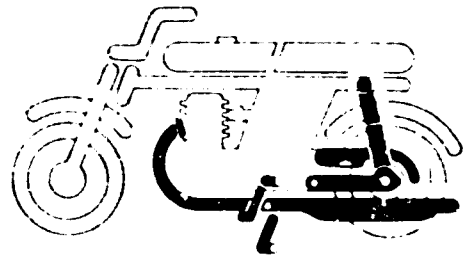

- F-13 D'expansion chambre F 7
- F-14 Pédale de changement • Pédale de frein •
Bras de kick de démarrage F 8
- F-15 Bequille • Repose pieds (Rd) F 9
- F-15-1 Bequille • Repose pieds (Rr • Rf • Rg) F 10
- F-16 Fourche arrière • Chaîne de commande F 11
- F-17 Amortisseur arrière F 14

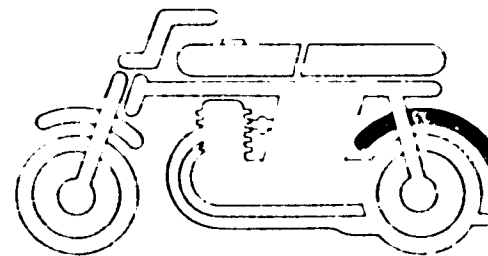

- F-18 Garde-boue arrière F 16

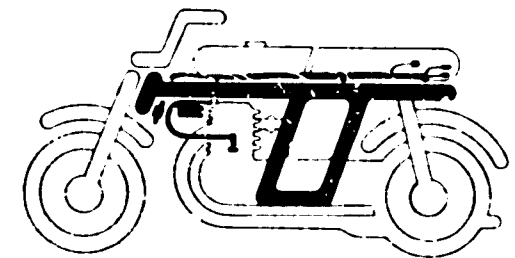

- F-19 Cadre • Bobine d'allumage (Rd) G 1
- F-19-1 Cadre • Bobine d'allumage (Rr • Rf • Rg) G 2