




Desgaste de las estrias de los neumáticos

Reemplace los neumáticos inmediatamente cuando aparezca el indicador de desgaste en el neumático.

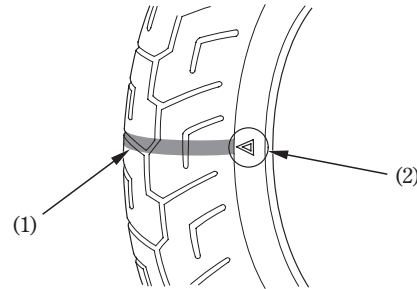

- (1) Indicador de desgaste
- (2) Marca de ubicación del indicador de desgaste

