

F 13


E-17

Kick starter

Kick de demarrage

Kickstarter

Arranque de pie

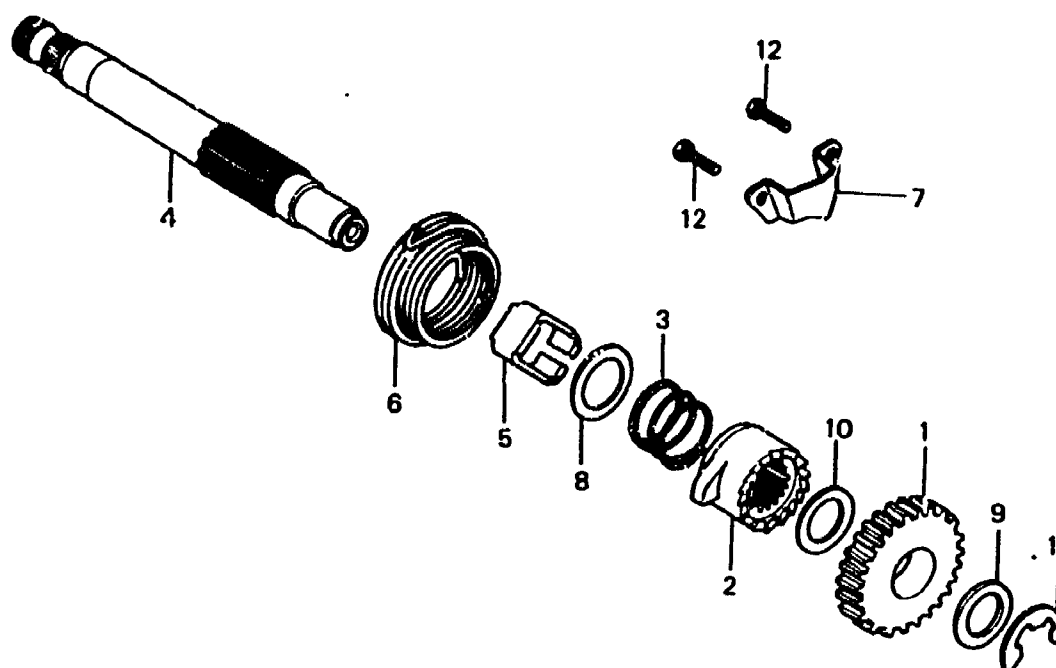

B413-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis						N° de série	Code de zone	
					CB250T		CB400T		CR400Tz				
					I	II	I	II	I	II			
PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE PIECES RELATIVES Y COMPRISES BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	*4.1 0.9	1	28210-413-020	PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1			
		2	28221-413-020	ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE	1	1						2011277 DK,E,SA 2050000 4062435	
			28221-413-030	ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE	1	1			1	1		2011278 2050001 4062436	CH,DM,ED,F,G,IT,U DK,E,SA G2
		3	28223-314-000	RESSORT DE ROCHET DE KICK DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1	1		
		4	28251-413-020	BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1	1		
		5	28255-413-000	COLLIER DE KICK DE DEMARREUR	1	1	1	1	1	1	1		
		6	28261-413-000	RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1	1	1	1		
7	28271-413-010	PLAQUE DE BUTEE DE KICK	1	1							2011277 DK,E,SA 2050000 4062435		