


※3 : API分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。APIマークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

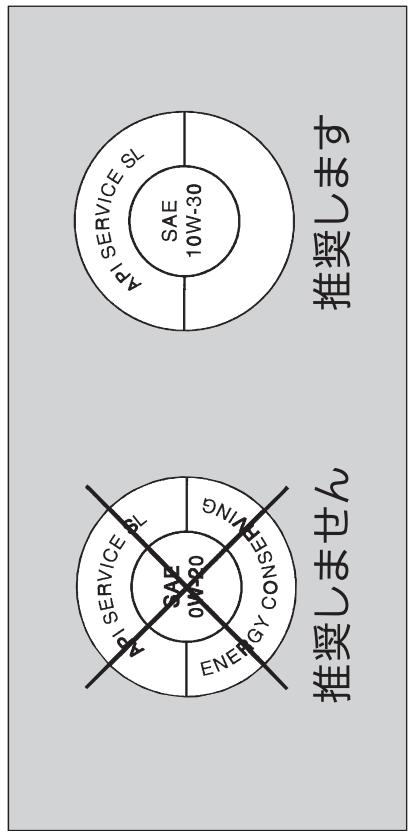

ブレーキ液（クラッチ液）

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。
漏れたブレーキ液はただちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液

Honda純正ブレーキフルード DOT 4

冷却水

Honda純正ラジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度：30% (寒冷地は 50%)
濃度による不凍温度：

- 30%の場合 :-16°Cまで
- 50%の場合 :-37°Cまで

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水（井戸水や天然水）を使うと、サビなどの原因となります。

エアクリーナー

この車には、ろ紙式のエアクリーナーエレメントが装備されており点検が必要です。→P.64
点検・交換時期はスペックページをご確認ください。
→P.91