


Viscosité

La viscosité de l'huile doit être basée sur la température atmosphérique moyenne du lieu d'utilisation. On trouvera ci-dessous un guide pour le choix du grade ou de la viscosité de l'huile à utiliser selon les différentes températures atmosphériques.

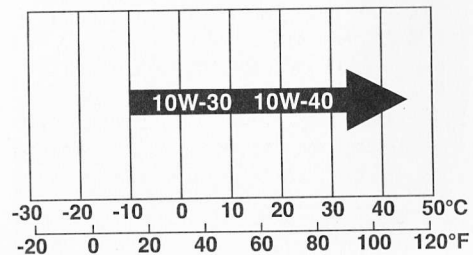

Norme JASO T 903

La norme JASO T 903 est un indice pour la sélection d'huiles moteur pour moteurs de moto 4 temps.

Il existe deux classes: MA et MB.

Une huile répondant à cette norme en porte l'indication sur l'étiquette du bidon. Par exemple, l'étiquette suivante indique la classification MA.



PRODUCT MEETING JASO T 903
COMPANY GUARANTEEING THIS MA PERFORMANCE:

- (1) Numéro de code du fournisseur de l'huile
(2) Classification d'huile

Huile moteur et filtre à huile

La qualité de l'huile moteur est un facteur déterminant pour la durée de vie du moteur. Renouveler l'huile moteur aux intervalles prescrits dans le programme d'entretien (page 94).

En cas d'utilisation dans des conditions très poussiéreuses, renouveler l'huile moteur plus fréquemment qu'il n'est indiqué dans le programme d'entretien.

Se débarrasser de l'huile moteur usée d'une manière compatible avec l'environnement.

Nous conseillons de la porter dans un récipient fermé au centre de traitement local ou à une station service pour qu'elle soit traitée. Ne pas la jeter aux ordures ni la déverser dans la terre ou dans un égout.

L'huile usée du moteur peut provoquer le cancer de la peau si elle reste longtemps en contact avec la peau. Bien que le risque soit très limité si l'on ne manipule pas d'huile quotidiennement, il est toutefois recommandé

de se laver les mains avec de l'eau et du savon dès que possible après un contact avec de l'huile usée.

Le remplacement du filtre à huile demande l'utilisation d'une clé dynamométrique et d'un outil spécial pour filtre. Nous conseillons aux personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires ou qui ne disposent pas de ces outils de confier ce remplacement à son concessionnaire Honda.

Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour effectuer ce remplacement, demander dès que possible à son concessionnaire Honda de procéder à la vérification du montage.

Renouveler l'huile moteur avec le moteur à la température normale de fonctionnement et avec la moto sur sa béquille latérale. Ceci permet une vidange plus rapide et plus complète.